

6. Funkcijos ir valdymas


6.1 Nuotolinio valdymo pulto pristatymas

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai



- 1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
- 2 +/- mygtukas
- 3 REŽIMO mygtukas
- 4 VENTILIAVIMO mygtukas
- 5 SIŪBAVIMO mygtukas
- 6 „I FEEL“ mygtukas
- 7 mygtukas
- 8 MIEGO mygtukas
- 9 TEMP. mygtukas
- 10 TYLAUS režimo mygtukas
- 11 LAIKRODŽIO mygtukas
- 12 T-įj. / T-išj. mygtukas
- 13 TURBO mygtukas WiFi
- 14 mygtukas
- 15 APŠVIETIMO mygtukas

Piktogramų ekrane pristatymas

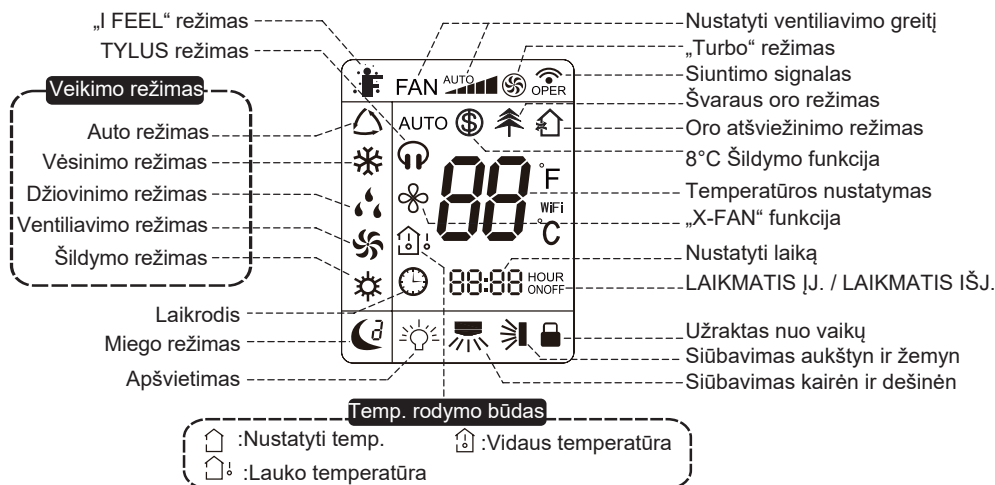

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų pristatymas

Pastaba:

Tai yra bendrai naudojamas nuotolinio valdymo pultas. Jį galima naudoti kondicionieriams su multifunkcija. Jei kondicionierius neturi atitinkamos funkcijos, paspaudus tokį mygtuką, prietaiso veikimas nesikeis.

1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas

Paspaudę šį mygtuką įjungsite įrenginį. Dar kartą paspaudę šį mygtuką – įrenginį išjungsite.

2 - mygtukas

Paspaudus šį mygtuką sumažinsite nustatytą temperatūrą. Laikant nuspaudus 2 sekundes nustatyta temperatūra pradės greitai mažėti. „AUTO“ režime negalima keisti nustatytos temperatūros.

+ mygtukas

Paspaudus šį mygtuką padidinsite nustatytą temperatūrą. Laikant nuspaudus 2 sekundes nustatyta temperatūra pradės greitai didėti. „AUTO“ režime negalima keisti nustatytos temperatūros.

3 REŽIMO mygtukas

Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, kiekvieną kartą pakeičiamas režimas šia seka: AUTO, VĒDINIMAS, SAUSINIMAS, VENTILIAVIMAS ir ŠILDYMAS*.

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT*




*Pastaba: tik modeliams su šildymo funkcija.

Tik įjungus, AUTO yra numatytasis režimas. AUTO režimu ekrane nebus rodoma nustatyta temperatūra ir įrenginys pats parinks tinkamą veikimo režimą, atsižvelgiant į kambario temperatūrą taip, kad kambaryje būtų patogiu (tik vėdinantis įrenginys nedarys nieko gavęs šildymo signalą).

4 VENTILIAVIMO mygtukas

Šis mygtukas naudojamas nustatant Ventiliavimo greitį šia seka: AUTO, [1 baras], [2 barai], [3 barai], [4 barai] iki [5 barai], ir tada atgal į AUTO.

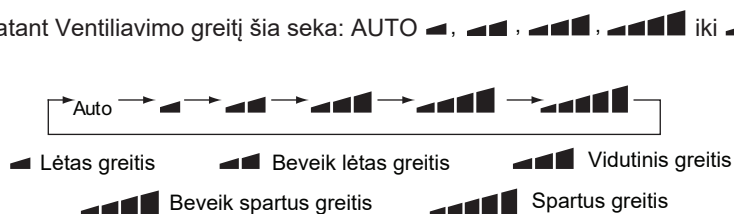

5 SIŪBAVIMO mygtukas

Paspaudę šį mygtuką nustatysite siūbavimo aukštyn ir žemyn kampa, kuris keičiasi ratu taip:



Tai yra universalus nuotolinio valdymo pultas. Išsiuntus bet kokią [1 baras] ar [2 barai] komandą, įrenginys vykdys komandą, [3 barai] kaip indikuoja, o kreipiančiosios žaliuzės siūbuos taip: [4 barai].

6 „I FEEL“ mygtukas

Paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti „I FEEL“ funkciją. Įrenginys automatiškai pareguliuos temperatūrą pagal jutiklinę temperatūrą. Dar kartą paspauskite šį mygtuką norėdami atšaukti „I FEEL“ funkciją.

7 [Up/Down] mygtukas

Įrenginiui veikiant paspaudę šį mygtuką įjungsitės ir išjungsitės švaraus oro ir oro atšviežinimo funkcijas. Pirmą kartą paspaudus šį mygtuką pradėsite oro atšviežinimo funkciją. Ekrane rodys „[Up/Down]“. Antrą kartą paspaudus mygtuką įjungsitės švaraus oro ir oro atšviežinimo funkcijas vienu kartu. Ekrane rodys „[Up/Down]“ ir „[Up/Down]“. Trečią kartą paspaudus mygtuką išjungsitės švaraus oro ir oro atšviežinimo funkcijas vienu kartu. Ketvirtą kartą paspaudus mygtuką įjungsitės švaraus oro funkciją. Ekrane rodys „[Up/Down]“. Dar kartą paspaudus šį mygtuką pakartosite ankstesnį veikimą.

8 MIEGO mygtukas

- Paspaudus šį mygtuką galima rinktis tarp ratu besikeičiančių Miego 1 (☾¹), Miego 2 (☾²), Miego 3 (☾³) režimų ir Miego atšaukimo. Tik įjungus numatyta Miego atšaukimo reikšmė.
- Miego 1 yra pirmas Miego režimas Vėsinimo režime: po vienos valandos veikimo miego režime, pagrindinio įrenginio nustatyta temperatūra padidės per 1°C, po 2 valandų, nustatyta temperatūra padidės per 2°C, bet maksimalus temperatūros nustatymas yra 30°C, tada įrenginys veiks ties šiuo nustatymu visą laiką. Šildymo režime: po vienos valandos veikimo miego režime, nustatyta temperatūra nukris per 1°C ir po dviejų valandų – per 2°C, bet žemiausias temperatūros nustatymas yra 16°C, tada įrenginys veiks ties nustatyta temperatūra visą laiką.
- Miego 2 yra antras miego režimas, kuriame oro kondicionierius veiks pagal iš anksto nustatytą miego temperatūros kreivės grupę.
- Miego 3 miego kreivės nustatymas pagal pačių sukurtą Miego režimą:


- (1) Miego 3 režime, palaikykite ilgai nuspaudę „Turbo“ mygtuką, nuotolinio valdymo pultelis pereis į naudotojo individualizavimo miego nustatymo būseną. Šiuo metu nuotolinio valdymo pulte rodys „1hour“, temperatūros nustatymas „88“ rodys atitinkančią paskutinio miego kreivės nustatymo temperatūrą ir mirksės (pirmą kartą įjungus rodys gamykliškai nustatytą pirminę kreivės nustatytą reikšmę);
- (2) „+“ ir „-“ paspaustas mygtukas pakeičia nustatytą temperatūrą atitinkamai. Norėdami patvirtinti pakeitimą paspauskite „Turbo“ mygtuką;
- (3) Šiuo kartu laikmačio pozicijoje nuotolinio valdymo pulte trukmė automatiškai bus pratęsta 1 valanda (yra „2 valandos“, „3 valandos“ arba „8 valandos“). Temperatūros nustatymo vietoje „88“ rodys ir mirksės paskutinė nustatyta miego kreivės atitinkama temperatūra;
- (4) Pakartokite (2), (3) veiksmus, kol nustatysite „8 valandų“ temperatūros, miego, kreivės nustatymus. Šiuo kartu nuotolinio valdymo pultas toliau rodys veikiantį laikmatį, o temperatūros ekrane esamą nustatytą temperatūrą.

Miego 3 – jūsų sukurtame Miego režimo miego kreivės nustatyme galima:

- Naudotojas gali pasiekti miego kreivės nustatymo metodus, kad iššauktų iš anksto numatytas miego kreives, patekti į miego nustatymo būklės individualizavimą, bet nepakeisti temperatūros. Paspauskite „Turbo“ mygtuką norėdami patvirtinti pakeitimus. Pastaba: jei per 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, aukščiau minimi išankstiniai nustatymai bei užklauskos veiksmai, ir miego kreivės būklė bus automatiškai išjungti ir sugrįš į pradinį vaizdavimą. Išankstiniuose nustatymuose bei užklauskos veiksniuose paspaudę „ON/OFF“, „Režimo“, „Laikmačio“ arba „Miego“ mygtuką tuo pačiu išeisite iš miego kreivės nustatymo arba užklauskos būklės.

9 TEMP. mygtukas

Paspaudę šį mygtuką vidaus įrenginių ekranuose galite matyti nustatytą kambario temperatūrą ir kambario temperatūrą. Nuotolinio valdymo pulte pasirinktas nustatymas sukasi ratu tokia seka:



Pasirinkus „“ nuotolinio valdymo pultu ar be ekrano, vidaus įrenginio temperatūros indikatorius rodys nustatytą temperatūrą.

Pasirinkus „“ nuotolinio valdymo pultu, vidaus įrenginio temperatūros indikatorius rodys kambario temperatūrą, o po 5 sekundžių ar po 5 sekundes priėmęs kitą nuotolinio valdymo pulto signalą vėl rodys nustatytą temperatūrą.

Dėmesio:

- Šis modelis neturi lauko temperatūros rodymo funkcijos. Nors nuotolinio valdymo pultas gali naudoti „“ ir vidaus įrenginys rodo nustatytą temperatūrą.
- Įjungiant įrenginį numatytoji reikšmė yra rodyti nustatytą temperatūrą.
- Tik modeliams su vidaus įrenginio temperatūros indikatoriumi.

10 TYLAUS režimo mygtukas

Paspaudus šį mygtuką Tyla režimo būklė yra Savaiminiame tyliame režime (rodo „“ signalą) ir Tylus režimas (rodo „“ signalą) bei Tylus režimas išjungtas (nerodo jokio „“ signalo). Įjungus numatyta reikšmė yra „Tylus režimas išjungtas“. Pastaba: negalima nustatyti Tyla režimo funkcijos Ventiliavimo ir Džiovinimo režimais. Tyla režimo metu (rodoma „“) negalima rinktis ventiliavimo greičio.

11 LAIKRODŽIO mygtukas

Paspauskite LAIKRODŽIO mygtuką, mirksi. Per 5 sekundes, paspaudę „+“ arba „-“ mygtuką pakeisite esamą laiką. Laikant nuspaudus bet kurį mygtuką 2 sekundes, laiką vieną ar kita kryptimi pakeisite po 1 minutę kas 0,5 sekundės ir po to po 10 minučių kas 0,5 sekundės.

Nustačius, kol mirksi paspauskite LAIKRODŽIO mygtuką ir patvirtinsit nustatymą, o paspaudus laiką rodys pastoviai.

12 T-ij. / T-išj. mygtukas

Paspaudę „T-ON“ mygtuką iniciuosite automatinio laikmačio įjungimą. Norėdami atšaukti automatinio laikmačio programą tiesiog paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Paspaudus šį mygtuką, pradings ir pradės mirksėti „ON“. „ON“ trukmės nustatymui bus rodoma 00:00. Per 5 sekundes paspauskite „+“ arba „-“ mygtuką ir pakeisite trukmę. Kiekvienas vieno ar kito mygtuko paspaudimas pakeis reikšmę 1 minute. Laikant nuspaudus vieną iš mygtukų, reikšmė greitai keisis po 1 minutę, vėliau po 10 minučių. Nustačius reikšmę, ją patvirtinkite per 5 sekundes paspausdami LAIKMATIS IJ. mygtuką.

Paspaudę „T-OFF“ mygtuką iniciuosite automatinį laikmačio išjungimą. Norėdami atšaukti automatinio laikmačio programą tiesiog paspauskite šį mygtuką dar kartą. LAIKMATIS IŠJ. nustatymas yra tas pats kas LAIKMATIS IJ.

13 TURBO mygtukas



Paspaudę šį mygtuką aktyvuosite/deaktyvuosite Turbo funkciją, kuri įgalina įrenginį matyti iš anksto numatytą temperatūrą artimiausiu metu. VĖDINIMO režimu įrenginys pūs labai šaltą orą itin dideliu ventiliavimo greičiu. ŠILDYMO režimu įrenginys pūs labia karštą orą itin dideliu ventiliavimo greičiu.

14 WiFi mygtukas

Paspaudę „WiFi“ mygtuką įjungsite arba išjungsite „WiFi“ funkciją. Įjungus „WiFi“, bus rodoma „WiFi“ ikona nuotolinio valdymo pulte. Išjungus įrenginį palaikykite 1 sekundę nuspaudę „REŽIMAS“ ir „WiFi“ mygtukus vienu metu – „WiFi“ modulis bus atstatytas į gamyklinius nustatymus.

- Ši funkcija galima tik kai kuriems modeliams.

15 APŠVIETIMO mygtukas



Paspaudę APŠVIETIMO mygtuką įjungsite ekrano apšvietimą ir pakartotinai paspaudus – išjungsite. Įjungus apšvietimą rodoma . Išjungus apšvietimą  užges.

Pultelis veikia netinkamai, jei nuotolinio valdymo pulte rodoma „H1“ ir jo nenaudoja profesionalas/priežiūros specialistas. Atlikite žemiau pateiktus veiksmus tam atšaukti. Esant IŠJUNGTAI pultelio būsenai, laikykite nuspaudę REŽIMO mygtuką 5 sekundes ir atšauksite „H1“ rodomą.

Pastaba:

- Jei nuotolinio valdymo pultas rodo „H1“, jis skirtas įprastai funkcijai priminti. Jei įrenginys atšyla šildymo režimu, jis veikia „H1“ atšildymo režimu. „H1“ nerodys ant vidaus įrenginio skydelio;
- Jei išjungsite įrenginį nuotolinio valdymo pultu įjungus „H1“ režimą, „H1“ 3 kartus parodys valdymo pulte ir tada užges;
- Taip pat, „H1“ parodys tris kartus ir užges, kada „H1“ režime perjungsite į Šildymo režimą.

„+“ ir „-“ mygtukų kombinacija: užrakinimas

Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus vienu metu norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą. Jei nuotolinio valdymo pultelis užrakintas, rodoma . Paspaudus bet kurį mygtuką  sumirksi tris kartus.


„REŽIMO“ ir „-“ mygtukų kombinacija: pakeičia laipsnius tarp Farenheito ir Celsijaus

Išjungus įrenginį paspauskite „REŽIMO“ ir „-“ mygtukus vienu metu ir pakeisite tarp °C bei °F.

„TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukų kombinacija: energijos taupymo funkcija

VĖDINIMO režime paspaudę „TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukus vienu metu, įjungsite energijos taupymo funkciją. Nuotolinio valdymo pulto šalto katodo vamzdelyje rodo „SE“. Pakartokite veiksmus ir išjungsite funkciją.


„TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukų kombinacija: 8 °C Šildymo funkcija

ŠILDYMO režime vienu kartu paspaudus „TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukus, nuotolinio valdymo pulto šaltojo katodo vamzdelyje rodo „“ ir pasirinktą „8 °C“ (46 °F, jei pasirinkta Farenheito sistema) temperatūrą. Pakartokite veiksmus ir išjungsite funkciją.

Galinio apšvietimo funkcija

Pirmą kartą įjungus įrenginys šviečia 4 sekundes ir vėliau paspaudus 3 sekundes.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų pakeitimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje „“ pažymėtą vietą kaip parodyta paveikslėlyje ir tada rodyklės kryptimi nustumkite dangtelį nuo baterijų skyriaus.
2. Pakeiskite dvejomis 7# (AAA 1,5 V) sausomis baterijomis ir įsitikinkite, kad „+“ ir „-“ poliai įstatyti teisingai.
3. Įstatykite atgal baterijų skyriaus dangtelį.

Pastaba:

- Įjungus įrenginį nuotolinio valdymo pulto signalo siųstuvą nukreipkite į vidaus įrenginio signalo imtuvo langelį.
- Atstumas tarp signalo siųstuvo ir imtuvo langelio neturėtų būti didesnis kaip 8 m ir tarp jų neturėtų būti jokių kliūčių.
- Signalui gali lengvai trukdyti fluorescencinės lempos ar bevielės telefonas. Naudojant įrenginį, nuotolinio valdymo pultas turi būti šalia.
- Prireikus baterijas keiskite kitomis tokio paties modelio.
- Išimkite baterijas, jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas neryškus ar visai nešviečia – pakeiskite baterijas.

